



スピーカーシステム [™]SX-L9

Speaker System SX-L9



お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②~③ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





警告

■接続したアンプなどに、次のような異常が発生したとき は、すぐに使用をやめる。



内部に水や金属物が入ってしまったとき

・落としたり、キャビネットが破損したとき

・煙が出ている、変なにおいがするとき

・電源コードが傷んだとき

(芯線の露出、断線など)



このようなときは、すぐに電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜き、販売店に 修理を依頼してください。お客様ご自身が 修理することは危険です。絶対にやめてく ださい。

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依 頼ください。

分解禁止

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダ ンスに不適合のアンプで使用すると、火 災、感電の原因となります。ご使用の際は 取扱説明書をよくお読みください。不明 な点がありましたら、販売店やサービス 窓口にご相談ください。

■スピーカーを風呂、シャワー室では使用しない



水場での使用禁止

・本機の中に水が入ると火災や感電の原因 となります。

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の 届くところに置かない



・頭からかぶると窒息の原因となります。

⚠ 注意

■移動するときは、2人以上で持つ



·SX-L9は、重い (70kg) ので開梱や持 ち運びは必ず2人以上で行ってくださ い。けがの原因となることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量(ボ リューム) を最小にしてください。突然大 きな音が出て、スピーカーを破損したり聴 力障害などの原因となることがあります。

■不安定な場所に置かない



·ぐらついた台の上や傾いた所など不安定 な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・長時間、音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の原 因となることがあります。

/ 注意

■スピーカーに乗ったりもたれかからない



·スピーカーに乗ったりもたれかかったり しないでください。特にお子様にはご注 意ください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。

■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、 音楽鑑賞以外の用途には使わないでくだ さい。スピーカーを破損したり、火災の原 因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

■ベンジン、シンナーなどを使用しない



·スピーカーの表面をベンジン、シンナー などで拭いたりしないでください。変質 したり、塗料がはがれることがあります。

■本機の上に重い物を置かない



・テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。

で使用の前に

■設置上の注意

- キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
- スピーカーの振動でハウリングを起こす ことがあります。できるだけレコードプ レーヤーから離してください。
- 本機を移動させるときは、引きずらずに 2人以上で持ち上げてください。





- 本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30 分後に入れるようにしてください。
 - **2.** テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。


|準備

■ガタつきがあるときの調整について

設置したときに、本機にガタつきがあるときは、前側を 少し持ち上げて左右の調整用フットで調整してください。

スピーカーのガタつきを調整するときの注意

- 本機を足の上に落とさないようにしてください。けがをする恐れがあります。
- 本機を床に落とさないようにしてください。床に傷がつくことがあります。
- ガタ付きの調整は2人以上で、倒れないようにして調整してくだ さい。
- スピーカーユニット部には触れないでください。
- 本機を床に置くときは、フットに手をはさまないように注意してください。

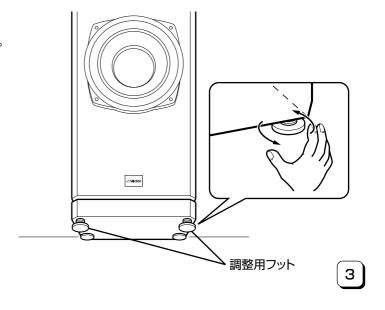

1. ファンダメンタル・ドライバー(18cmダイナミック バランスド・メタル・オブリコーン・ミッドレンジ)

金プレーティングを施したピュアアルミニウム振動板を磁束 密度1.3Tの強力アルニコ外磁型磁気回路で駆動。200Hz~ 3kHzまでの基音帯域全てを受け持っていることからファン ダメンタル・ドライバーと名づけました。オブリコーン形状に よる自然な音色で強大な音響エネルギーを実現しています。

2. 密閉方式エンクロージャー

低音域の明瞭な再現を狙い、密閉方式を採用しました。背圧の 影響を回避するためにプレッシャー・イコライジング・チュー ブを装備しています。大振幅に対応した30cmウーハーによ り実体感・実在感のある低音再現を実現しています。

3.2.5cm 金プレーティング・カーボングラファイ ト・オブリドーム・ツィーター

高域特性、指向性に優れたオブリ形状の2.5cmカーボング ラファイト振動板を1.55Tの高磁束密度アルニコ内磁型磁 気回路で駆動。高音楽器の鋭いアタックやソプラノの急激な クレッシェンドなどの高い音楽エネルギーを楽々再現しま す。金プレーティングを施すことでファンダメンタル・ドラ イバーとの音色のマッチングが絶妙になりました。

4. ダブルラミネート高強度キャビネット

バッフルと胴板は厚板を二枚貼り合わせた材料で構成し強度 を高め、強大な内部音圧に対応しました。バッフルには高品 位なホワイトシカモア突き板を採用し、光沢塗装で仕上げて います。

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

• スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件に よって微妙に影響を受けやすいものです。設置時には、側 面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。 これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により 変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像が はっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善

• 反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテン やジュータンなどをお使いください。 また、スピーカーの正面(向かい側)が固い 壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波 の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸 音処理することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音でも 周囲によく通るものです。窓をしめたり、 ヘッドホンをご使用になるなどお互いに 心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボル マークです。




サランボードの取り付け取り外し


●サランボードの取り付け

サランボードを取り付ける場合は、サランボードの凹部と 本体の凸部を合わせて確実に押し込んでください。 なお、その際は強く叩かないでください。

●サランボードの取り外し

サランボードを取り外す場合は、サランボードの下側を両 手で持ち上げるようにして取り外します。サランボードは 重いので取り扱いには十分注意してください。

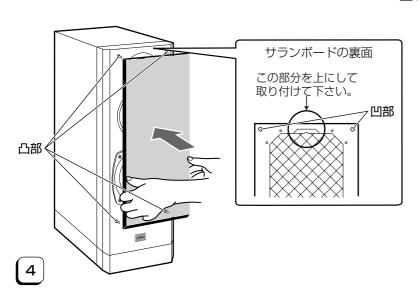

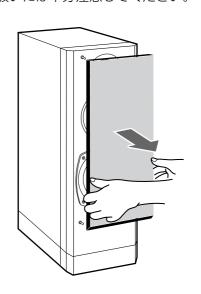

アンプとの接続


■接続のまえに(次のことに注意して接続してください)


- 本機の最大入力 (JIS) は 180W です。
- 本機の定格インピーダンスは4Ωです。負荷インピーダンス4Ωが接続できるアンプをご使用ください。
- アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 本機にはアンプと接続するスピーカーコードを添付しておりません。ご購入の際は、次の点に注意してお選びください。
 - 1) スピーカーコードはできるだけ短く、芯線の太いものをご使用ください。
 - 2) アンプとの距離の関係で左右の長さが異なる場合には、スピーカーコードを長い方に合わせて揃えてください。
 - 3) 特殊なスピーカーコード(リッツ線、同軸線)や、方向指定のあるコードは固有のキャラクターが微妙に音質に影響する場合があります。十分ご検討の上お選びください。

■アンプのボリューム

• 一般的にミュージック・ソースを入力したとき、アンプのボリュームが半分以上になると、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを破損させる恐れがあります。ボリュームは、半分以下でご使用ください。

■接続のしかた

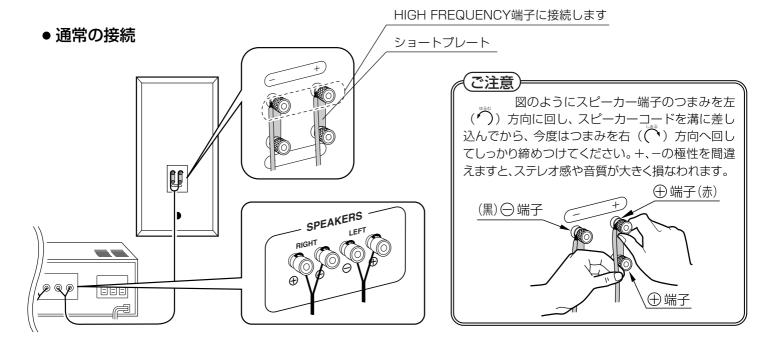

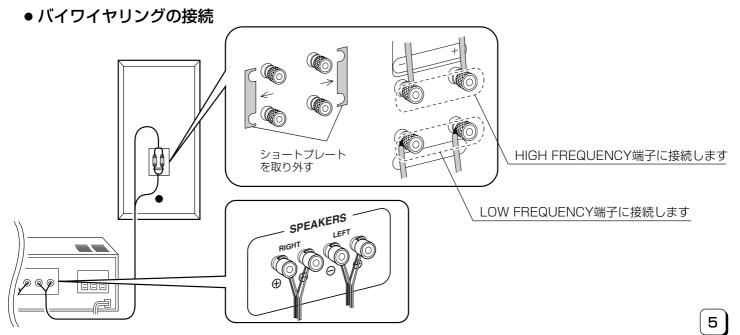

入力ソースについて

■ CD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。 また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりま すので、スピーカーに過大入力が加わらないようアンプの 音量に注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

次のような特殊信号が本機に加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きなノイズ。
- ② テープデッキの早送りによる大出力の高い周波数を含んだ信号。
- ③ アンプやチューナーなどの "ON"、"OFF" 時のショック音。
- ④ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ⑤ カートリッジ交換時のショック音。

特性図

100-

- ⑥ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分 の音。
- ⑦ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ⑧ 引き回されたスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。

| 仕 様

種 類:3ウェイ 3スピーカー

密閉型(プレッシャー・イコライジング・チューブ付)

防磁形(JEITA)

使用スピーカー

低 域 用:30 cm コーン スピーカー 中 域 用:18 cm コーン スピーカー 高 域 用:2.5 cm ドームスピーカー

定格入力 (JIS): 45 W 最大入力 (JIS): 180 W 定格インピーダンス: 4 Ω

クロスオーバー周波数:200 Hz、3,000 Hz **再生周波数帯域**:25Hz~70,000 Hz

出力音圧レベル:90dB/W·m

最大外形寸法:幅390mm×高さ1078mm×奥行480mm

(サランボードとフットを含む)

質 量:70kg(1本·本体)

90 直圧・80 (dB) 60 (dB) 60 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 50k 100k 周波数特性

インピーダンス
(Ω)
16
8
4
4
2

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更 することがあります。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

5 77	府 名	窓口名	TEL	₩	所 在 地
	<1D		北	海道	12 -0
_		札 幌S.C.	(011)898-1180	7年 月 004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29
		旭 川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
北洲	毎道	北 見SS	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
		釧 路 S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3番3号
		帯広SS	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東6条南12-11
		函館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
			東	北	
±	杰	青 森S.C. 八 戸S.S.	(017)723-2261 (0178)44-4521	030-0844 031-0803	青森市桂木4-6-17 八戸市諏訪2-2-36
青	森	ス い い い が い い い い い い い り い り い り り り り り	(0178)44-4321	036-8084	弘前市高田1-13-1
	_	盛 岡S.C.	(019)673-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
		秋 田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横手SS	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城	仙 _— 台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
		石 巻S.S. 山 形S.C.	(0225)94-7711	986-0853 990-2412	石巻市門脇字四番谷地8-18 山形市松山3-12-18
山	形	酒 田SS	(023)642-0279	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡山SC	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
4=	-	いわき S.S.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
福	島	会津若松 S.S.		965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー10
		福島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
			関東	・甲信	越
		新_ 潟 S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
新	澙	長 岡 S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		上 越 S.S.	(025)545-1734	942-0081	上越市五智1-11-2
長	野	長 野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1 松木市庄内2.4.2.1
群	馬	松 本SS 前 橋SC	(0263)25-9165	390-0828 371-8543	松本市庄内2-4-21 前橋市大渡町1-10-1
-	פיה	B) 16 3.0.	(027)200-0021	371-6543	日本ビクター(株)前橋工場
栃	木	宇都宮 S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
		水 戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030
茨	城				日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
	-	土浦SS	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎 1-10-1
山	梨	甲 府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5
Ŧ] のご相談窓口	270 0001	诸安市兴代島9 19 97
	_	【お預かり修理	(03)5803-2888 、補修用部品】の る		浦安市当代島2-13-27
	葉	千 葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
		柏 S.C.	(04)7175-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		浦 安SS	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
			】のご相談窓口		ar then shelp in a control of
		首都圏サービスセンター		279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		【お預かり修理 本 郷S.C.			文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
		本 郷SG	(03) 5684-8254 (03) 3251-2128	113-0033 101-0021	又京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル F 千代田区外神田 1-6-6
東	京	練 馬SC	(03)3251-2128	176-0014	十代田区外伊田 1-6-6 練馬区豊玉南 1-19-1
		大 田S.C.		145-0062	大田区北千束2-20-6
		八王子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	八王子市大和田町2-9-6
			門】のご相談窓口		
		CSセンター	(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3
埼			一 のご相談窓口	070.000	不善用港ウナル小点 2.0.02
	_		(03)5803-2888 【、補修用部品】のる		千葉県浦安市当代島2-13-27
	玉				
~-0		大 宣らし	(048)654 5241	221 0014	大いたま市北区車大成町9.650.1
0			(048)654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1 行用市城两2-7-39ツインハイツ石山6
~**		熊 谷SS	(048)654-5241 (048)553-5105 のご相談窓口	331-0814 361-0057	さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E
		熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首糰サービスセンター	(048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888	361-0057 279-0001	さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27
		熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首糰サービスセンター 【お預かり修理	(048)553-5105] のご相談窓口 (03)5803-2888 !、補修用部品】の	361-0057 279-0001 2相談窓口	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27
	奈川	熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首糰サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C.	(048)553-5105 うご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品】の (045)651-0403	361-0057 279-0001 泊間談窓口 231-0028	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1
	奈川	熊 谷 S,S. 【出張修理専門 首圏サービスセンケー 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C.	(048)553-5105 引のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品】の (045)651-0403 (044)975-1879	361-0057 279-0001 泊談窓口 231-0028 216-0024	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
	奈川	熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首欄サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(048)553-5105 引のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品 のる (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160	279-0001 279-0001 211-0028 216-0024 254-0065	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
	奈川	熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首欄サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C. 相 模原 S.C.	(048)553-5105 引のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品)ので (045)651-0403 (044)975-1879 (046)366-2160 (042)776-2052	361-0057 279-0001 211-0028 216-0024 254-0065 229-0004	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山8 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区再半台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
	奈川	熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首欄サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(048)553-5105 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・ 補修用部品 ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	361-0057 279-0001 215-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区再24-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
神系		熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首棚サービスセンター 「お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C. 相模 原 S.C. 横 浜 T.C.	(048)553-5105 3) のご相談窓口 (03)5803-2888 4. 補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区市谷3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
	奈川	熊 谷SS. (出張修理専門 首綱サンなりター おう預かりかり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C. 日 模 原 S.C. 樹 浜 T.C.	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 2. 補修用部品] 0 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141	361-0057 279-0001 ご相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山8 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F
神系		熊 谷 S.S. (出張修理専門	(048)553-5105 3) のご相談窓口 (03)5803-2888 4. 補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山8 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5
神系	岡	熊 谷SS. (出張修理専門 首綱サンなりター おう預かりかり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C. 日 模 原 S.C. 樹 浜 T.C.	(048)553-5105 (03)5803-2888 ・補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557	361-0057 279-0001 ご相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F
神系		熊 谷 S S 、 (出張修理専門	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 株 補修用部品)の ³ (045)651-0403 (044)975-187 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4151 (055)282-1557 (053)421-3441	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041 481-0041 444-0833	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 王葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
神	岡知	熊 会 S S S S S S S S S S S S S S S S S C S S C S S C S	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4114 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)81-5931 (0532)64-0815	361-0057 279-0001 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 482-8043 410-0041 481-0041 481-0041 481-0041 444-0833 440-0028	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山6 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曜3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1
神系	岡	# 合 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 大補修用部品)のご (045)651-0403 (044)975-187 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東; (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-593 (0532)64-0815 (058)274-1947	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 445-0041 446-0833 440-0028 500-8367	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山6 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市柱曜3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28
神系	岡知	# 合 S S S S C C B M M M M M M M M M M M M M M M M M	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 (03)5803-2888 (044)975-1873 (044)975-1873 (046)336-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	361-0057 279-0001 241-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 年・北 422-8043 410-0041 435-0041 444-0823 440-0028 500-8367 510-0076	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区両半台3-2 (第2石原ビル) 甲塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2
神静愛岐三	岡 知 阜 重	# 合 S 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (054)282-4114 (0559)222-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)61-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947	279-0001 ≥79-0001 ≥741談窓口 231-0028 216-0026 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041 481-0041 481-0041 484-0028 500-8367 510-0076 514-0815	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂郷3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大学藤方485-18
神静愛岐	岡知	# 合 S S S S C C B M M M M M M M M M M M M M M M M M	(048)553-5105 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 (03)5803-2888 (044)975-1873 (044)975-1873 (046)336-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	361-0057 279-0001 241-0028 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 年・北 422-8043 410-0041 435-0041 444-0823 440-0028 500-8367 510-0076	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区両中台3-2 (第2石原ビル) 甲塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2

都県	府 名	窓		名	TEL	₩	所 在 地
					近	畿	
滋	賀	滋	智	SS	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
/ДД					】のご相談窓口	02.0000	3 (107) (02) (100)
		 			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都				、補修用部品】のる		JOHANNE NE MINE 1 EG
		京			(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都				(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
北		"	ли	0.0.	(0,,0,22,000,	020 0000	III/III/II/II/II/II/II/II/II/II/II/II/I
-10		(H)	張修	理専門	のご相談窓口		
		 				532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
					、補修用部品】のる		J VIXIBACTIE III TO
		奈			(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
					】のご相談窓口		23,000
大	阪	大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
					、補修用部品】のる		/ WATER THE BUTTE TO ES
		**			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		堺			(072)254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
			務用		門】のご相談窓口	•	
		大阪>	シテ	ナンス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		センタ					
₹⊓⋑	かい ひょうしょう ひょうしょ ひょうしょ ひょうしょ ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ	和	歌山	ISS.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
านล	мш				(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
_	-	【出			】のご相談窓口		
	庫 東部	大_			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
475	무리				、補修用部品】のる		T
		神			(078)252-0562	651-0086	
兵西	庫部	姫	路	s.s.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1
						1 国	
1771	.1.	-			<u>.</u>		FR. L. + T. + W. T. T. C. C. C.
岡	山	岡		S.C.	(086) 243-1566		
広	島	広誓		S.C.	(082)243-9839 (084)931-6984	730-0825 721-0973	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15
		山		ISS ISC	(083)973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
ı lı	П	出徳		ISS.	(0834)27-1331	745-0042	周南市野上町2-35
щ	ч			ISS	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
_				販売(株)	(0002/01/10/10	701 0002	TIXIBACIPIE T TEO
島	根	松		S.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園1-16-39
eta .				販売(株)	(0000_)0 : 0000	000 0020	[A/2:13] [M] 1 1 3 3 3
鳥	取			SS	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
		11.0			Д		
_		-	10				I to the second second
香	<u>게</u>	高			(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳		S.C.	(088)622-7387 (088)882-0546	770-8052 781-8122	徳島市沖浜2-37
高	知	松		ISS ISC	(089)923-0372	791-8015	高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12
愛	媛			SS	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
			仙坛	3.3.			
					九!	州・沖縄	
福	岡	福		S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
佐	智			SS	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
ΚΤ	只			S.C.	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
	崎	長		S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
長				<u> </u>	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
長	-/\	大		S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
大	分					861-4101	熊本市近見町8-1-10
	分 本	熊			(096)353-4536	000	
大		熊宮	崎	S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
大熊宮	本崎	熊宮 延	崎岡	S.S. S.S.	(0985)24-5401 (0982)35-7077	882-0857	宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
大熊宮鹿	本	熊宮 延	崎岡島	S.S.	(0985)24-5401		宮崎市霧島町3-59

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1003

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間-

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、7ページの「**ビクターサービス窓口案内」**を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	スピーカーシステム
型名	SX-L9
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 **☆**() -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

7 ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12